SAMSUNG

تعليمات المالك

Z-510M/530M

مشغّل قرص VIDEO-CD/CD/CD-R/CD-RW/MP3

قبل تشغيل هذا الهاز، الرجاء قراءة هذه
التعليمات بعنلية والاحتفاظ بها
للمراجعة في المستقبل.

Z-510M

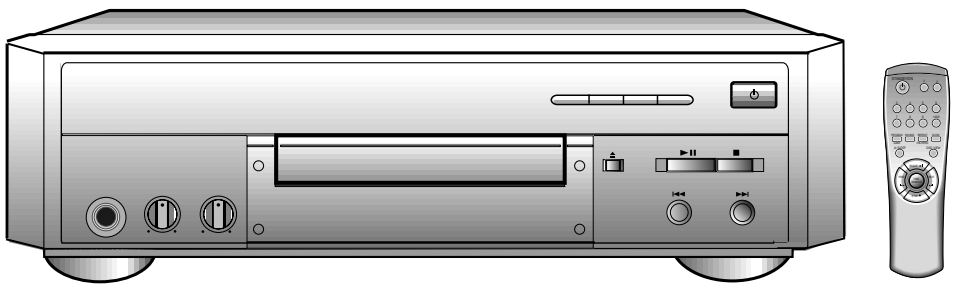

Z-530M

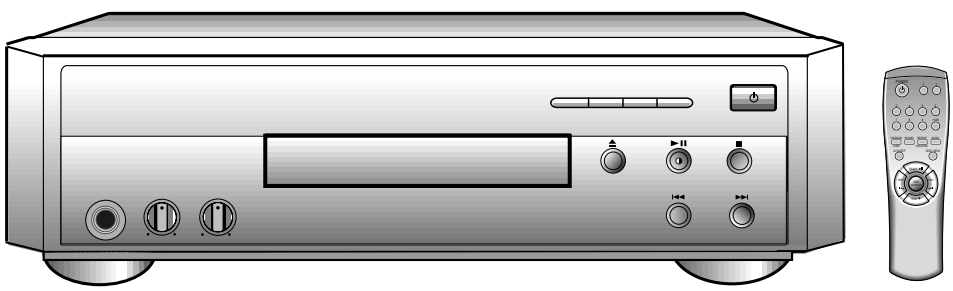

VIDEO CD

COMPACT disc DIGITAL VIDEO

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

لا يستعمل هذا الجهاز لغرض تجاري ولا يشغل هذا
الجهاز CD-ROM/أقراص تخطيطية لـ CD .

حتى لو وجدت علامة "MP3" على غطاء قرص MP3 الذي اشتريته، لا يمكن تشغيل القرص الذي لم تكتب البيانات عليه بتهيئة MPEG1 LAYER3 (اسم تمديد الملف: MP3.) بصورة عادية.

تحذير
لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

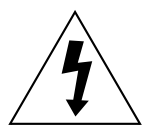

خطر

تلفت هذه العلامة انتباهك إلى وجود الفلطية الخطرة داخل الجهاز.

تحذير

تلفت هذه العلامة انتباهك إلى وجود تعليمات هامة خاصة بالجهاز.

تنبيه

لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذالجهاز للمطر أو الرطوبة.

اكتب معلومات هنا للمراجعة في المستقبل.

تاريخ الشراء _____
رقم الموديل _____
رقم التسلسل _____
البائع _____
عنوان البائع _____
رقم تليفون البائع _____

المنتج من الليزر من الصف ١

المنتج من الليزر من الصف ١

جهاز تشغيل القرص المدمج منتج من الليزر من الصف ١

استخدام أدوات التحكم أو الضوابط أو القيام بالإجراءات في الحالات غير المبينة هنا قد يؤدي إلى تعرضك إلى الإشعاع الخطير.

تحذير – تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح وعند الإغلاق.

ملحوظة خاصة

تنبيه :

• لا يحتوي هذ الجهاز على أي قطع ممكنة الصيانة أو الإصلاح . لا تزيل الغطاء بتاتا إلا أذا كنت مؤهلا لذلك. يحتوي هذا الجهاز على فلطية خطرة واسحب القابس الرئيسي من المقبس دائما قبل أي صيانة وعندما لا تستخدم الجهاز لمدة طويلة.

هام :

• تم تصميم هذا الجهاز للاستمتاع المنزلي . لنا مسؤولين عن أداء الجهاز ، إذا استعملته لغرض تجار ي .
ولذلك يرجئ ألا تستعمل هذا الجهاز لغرض تجاري.

ملحوظة هامة

ملحوظة لعامل تركيب نظام تلفزيون الكيبل (CATV) ؛

• تلفت انتباه عامل تركيب نظام تلفزيون الكيبل (CATV) للمادة ٨٢٠–٤٠ من دلائل الـ NEC التي تتضمن الموجهات السليمة من أجل توصيل الأرضي المناسب إلى نظام الأرضي في العمارة قريبا على أفضل نحو ممكن إلى نقطة دخول الكيبل.

تعليمات من أجل السلامة

تعليمات من أجل السلامة

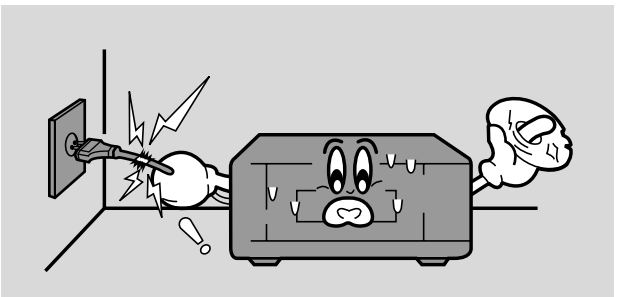

• لا تتلف سلك التيار الكهربائي. فقد يؤدي ذلك إلى الحريق أو خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية.

• عند سحب سلك التيار الكهربائي، الرجاء القبض على القابس وسحبه بعناية في وضع الاستعداد.

• عند الانتهاء من تشغيل، أوقف التيار الكهربائي دائما. في حالة تحميل قرص مدمج في الجهاز لمدة طويلة مع تشغيل التيار الكهربائي فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تلف في القرص المدمج.

• عند إدخال القرص المدمج، يجب عدم إدخال على قرص آخر.

• لا يستعمل هذا المنتج لغرض تجاري.

عندما يصاب الجهاز بكثافة الرطوبة

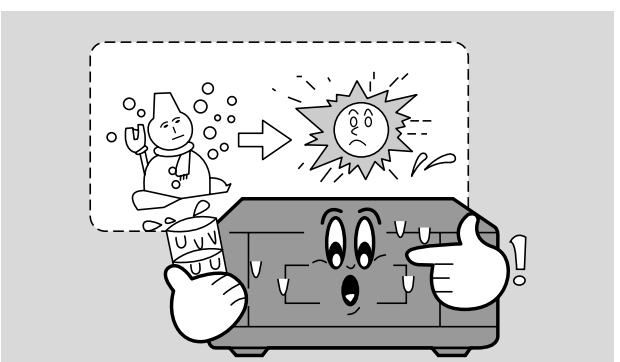

• عندما يتم نقل الجهاز من مكان بارد إلى مكان دافئ، يمكن أن تتأثر القطع الميكانيكية بكثافة في الرطوبة تمنع إشارة الليزر من التشغيل العادي.

• إذا حدثت هذه الحالة، اترك الجهاز مع تشغيل التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة إلى ساعتين (بدون قرص).

المحتويات

تعليمات من أجل السلامة ٣
التحكمات والمكونات ٦
جهاز التحكم عن بعد ٨
لإدخال البطاريات ٨
كيفية توصيل النظام ٩
تشغيل قرص MP3 ..... ١٠
تشغيل القرص المدمج المرئي ١١
وظيفة مشاهدة القرص ١٣
وظيفة إعادة التشغيل..... ١٤
وظيفة البرنامج ١٥
وظيفة الزوم ١٦
وظائف البحث ١٧
وظيفة كاراوكي (KARAOKE) ١٩
تحري الخلل وإصلاحه ٢١
عندما يعرض الفيديو من خلال الجهاز ٢٢
المعلومات العامة حول القرص ٢٢
العناية بجهاز التشغيل والأقراص..... ٢٢
المواصفات ٢٣

تعليمات من أجل السلامة

اقرأ التعليمات
• يجب أن تقرأ كل التعليمات من أجل السلامة وتعليمات التشغيل قبل تشغيل الجهاز.

احتفظ بالتعليمات
• يجب أن يتم الاحتفاظ بتعليمات من أجل السلامة وتعليمات التشغيل للمراجعة في المستقبل.

التزم بالتحذيرات
• يجب أن تلتزم كل التحذيرات على الجهاز وتعليمات التشغيل.

تابع التعليمات
• يجب أن تتابع كل تعليمات التشغيل والاستعمال.

الماء والرطوبة
• لا تستعمل جهاز الفيديو في مكان قريب من الماء، مثل حوض الاستحمام أو حوض الغسل أو مغسلة المطبخ أو حوض غسيل الملابس أو في الدور تحت الأرض المشبع بالرطوبة أو قريبا من حوض للسباحة وغير ذلك.

زيادة الحمولة
• لا تحمل مخارج الطاقة الجدارية وكوابل التمديد أكثر مما يجب لأن ذلك يسبب خطر الإصابة بالحريق أو الصدمات الكهربائية.

التهوية
• الثقوب و الفتحات في الجهاز هي من أجل التهوية والتشغيل السليم لجهاز الفيديو وحمايته من الحرارة الزائدة . ولهذا يجب أن لا تسد هذه الفتحات ولا تغطيها من خلال وضع الجهاز على سرير أو أريكة أو سجادة أو سطح مشابه آخر. يجب أيضا عدم وضع جهاز الفيديو في مكان قريب من أداة إشعاع أو تسخين أو داخل أثاثات مبنية داخل الجدران مثل خزانة الكتب أو الرف إذا لم تكن مزودة بالتهوية المناسبة أو ملتزمة بتعليمات التشغيل .

حماية كيبل الطاقة
• يجب أن تختار مسارا آمنا لكيبل الطاقة حتى لا يتم المشي عليه أو الضغط الثقيل بواسطة أشياء توضع عليه موليا مع العناية بالفيشات، والمقابس، وموقع الكيبل من الجهاز.

التنظيف
• اسحب جهاز الفيديو من مخرج التيار الكهربائي الجداري قبل عمل التنظيف. لا تستعمل منظفا سائلا أو منظف ايروسول . استعمل قماشا مبللا للتنظيف.

البرق
• من أجل مزيد من السلامة لجهاز الفيديو في حالة العاصفة المصحوبة بالبرق، أو عندما يتم تركه بدون عناية ولا يستعمل لمدة طويلة، اسحب سلك التيار الكهربائي الجهاز من مخرج التيار الكهربائي وافصل الهوائي أو نظام الكيبل. ستمنع هذه العملية تلف جهاز الفيديو الناتج عن البرق والتغير المفاجئ في الفلطية في الخط الكهربائي.

إدخال الأشياء الغريبة والسوائل
• أبدا لا تدفع الأشياء الغريبة من أي نوع داخل الجهاز من خلال الفتحات لأنها قد تلمس نقاط الفلطية الخطيرة أو تتسبب في قصور شورت لقطع الجهاز مما قد ينجم عنه حريق أو صدمات كهربائية. لا تسكب أي سوائل على جهاز الفيديو.

الأكسسورات
• لا تضع جهاز الفيديو على حمالات غير ثابتة مثل طاولة متحركة ذات عجلات أو حامل أو رف ثلاثي القوائم أو طاولة غير ثابتة . حتى لا يقع جهاز الفيديو مسببا إصابة خطيرة للأظفال أو الكبار وتلفا خطيرا لجهاز الفيديو، استخدم فقط الطاولات أو الحاملات الموصى بها بواسطة المصنع. يجب أن تتابع تعليمات المنتج عند تركيب الجهاز وتستعمل أكسسورات التركيب الموصى بها بواسطة المنتج.

الطاولة النقالة
• يجب تحريك وحدة الجهاز ذي الطاولة النقالة بحذر وعناية. التوقف السريع و الدفع بقوة مفرطة والأسطح غير المستوية قد تسبب انقلاب وحدة الجهاز ذي الطاولة النقالة.

مصادر الطاقة الكهربائية
• يجب تشغيل هذا الجهاز فقط بنوع مصدر الطاقة المشار له في بطاقة الجهاز . إذا لم تكن متأكدا من نوع الإمداد الكهربائي في بيتك ، اسشر البائع أو شركة الكهرباء المحلية . من أجل تشغيل جهاز الفيديو على طاقة البطاريات أو مصادر أخرى ، راجع تعليمات التشغيل .

خطوط الطاقة الكهربائية
• لا تضع نظام الهوائي الخارجي في مكان قريب من خطوط الطاقة الكهربائية التي تعلو الرأس أو الضوء الكهربائي الآخر أو دوائر الطاقة أو في مكان توجد فيه خطوط أو دوائر الطاقة الكهربائية . عند تركيب نظام الهواء الخارجي، تلفت انتباهك لكيلا تلمس خطوط الطاقة الكهربائية والدوائر . إذا لمستها فقد تواجه خطرا مميتا .

الاستقطاب
• جهاز الفيديو مزود بقابس ذو كيبل يعمل بتيار متردد (قابس له ريشة أعرض من أخرى). سيناسب هذا القابس مخرج الطاقة بخط واحد فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس إلى المخرج بصورة كاملة، حاول عكس القابس. إذا فشلت في إدخال القابس إلى المخرج، اتصل بعامل كهربائي لاستبدال المخرج القديم .
لا تهمل مشكلة السلامة في القابس المستقطب.

تأريض الهوائي الخارجي

- إذا تم توصيل هوائي خارجي إلى طرف الهوائي ، تتأكد من أن نظام الهوائي يؤرض من أجل ضمان الحماية ضد تغير الفلطية المفاجئ والشحنة الكهربائية الساكنة.
- في القطاع الأمريكي ٨١٠ للرمز الإلكتروني الوطني (NEC)، يزود رقم NFPA/ANSI ٧٠–١٩٨٤ بالمعلومات المتعلقة بتوصل الأرضي المناسب الهوائي الصاري والهيكل المساند وتأريض سلك التوصيل إلى وحدة تسريح الهوائي وحجم موقع الموصلات الأرضية لوحدة تسريح الهوائي والتوصيل إلى الكترود التأريض ومتطبات لالكترور التأريض. راجع الشكل أدناه.

الملقات

- لا تستخدم ملحقات غير موصى بها بواسطة المصنع لأنها قد تسبب أخطارا .

الملحقات

- لا تحاول صيانة جهازك بنفسك إذ أن فتح أو فك الأغطية قد يعرضك لفلطية خطيرة أو أخطار أخرى.
- ارجع كل الخدمات لأفراد الخدمة المؤهلين.

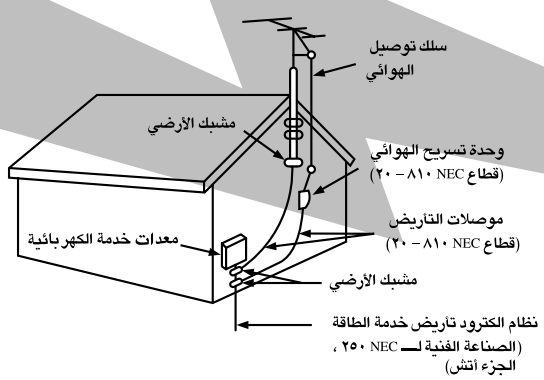
سلك توصيل الهوائي
مشبك الأرضي
وحدة تسريح الهوائي (قطاع NEC ٨١٠ – ٢٠)
موصلات التاريض (قطاع NEC ٨١٠ – ٢٠)
معدات خدمة الكهربائية
مشبك الأرضي
نظام الكترود تاريض خدمة الطاقة (الصناعة الفنية لـــ NEC ٢٥٠ ، الجزء أتش)

التلف الذي يتطلب الصيانة

- افصل قابس جهاز الفيديو عن مخرج الطاقة الجداري وراجع أفراد الخدمة المؤهلين للقيام بالخدمة تحت الحالات التالية.

أ. عندما يحدث تلف لكيبل أو قابس الطاقة.

ب. إذا تم دلق سائل أو وقوع شيء داخل جهاز الفيديو.

ج. إذا تعرض جهاز الفيديو للمطر أو الماء.

د. إذا كان جهاز الفيديو لا يعمل بشكل عادي ، مع إتباع تعليمات التشغيل الصحيحة، اضبط فقط أزرار التحكم المعينة في تعليمات التشغيل. الضغط غير الصحيح لأزرار التحكم الأخرى غالبا ما يحتاج لعمل واسع بواسطة فني مؤهل لإعادة الجهاز لحالة التشغيل العادية.

هـ. إذا تعرض جهاز الفيديو لصدمة قوية بوقوعه أو حدوث تلف للصندوق.

و. إذا أبدى جهاز الفيديو تغيرا واضحا في الأداء فأن ذلك يبين الحاجة للخدمة.

استبدال القطع

- عند الحاجة لاستبدال قطع الغيار، تأكد من أن فني الخدمة قد استخدم قطع الغيار المحددة . بواسطة المصنع والتي تحمل نفس مواصفات القطع الأصلية البدائل غير المرخص بها قد تتسبب في الحريق الصدمة الكهربائية أو أخطار أخرى.

فحص السلامة

- عند إكمال أي صيانة أو إصلاحات للجهاز، اطلب من فني الخدمة القيام بفحوصات السلامة الروتينية لتحديد مدى حالة سلامة تشغيل الجهاز.

اللوحة الأمامية

Z-510M

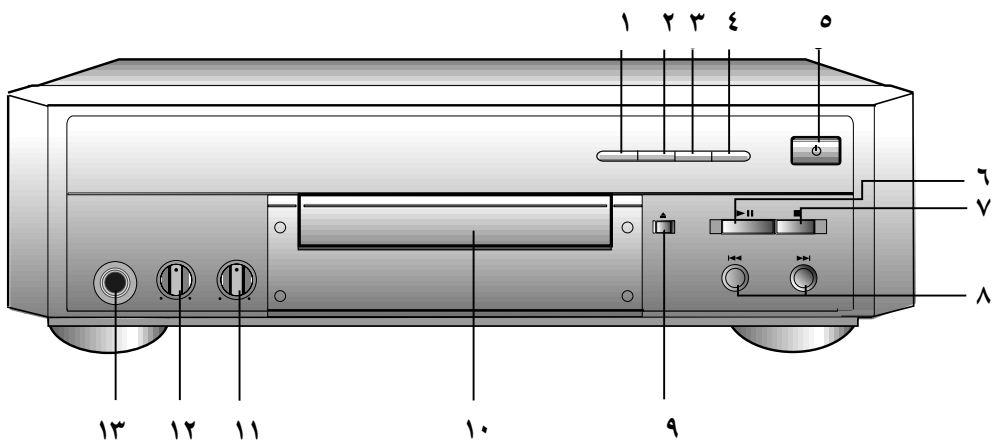

Z-530M

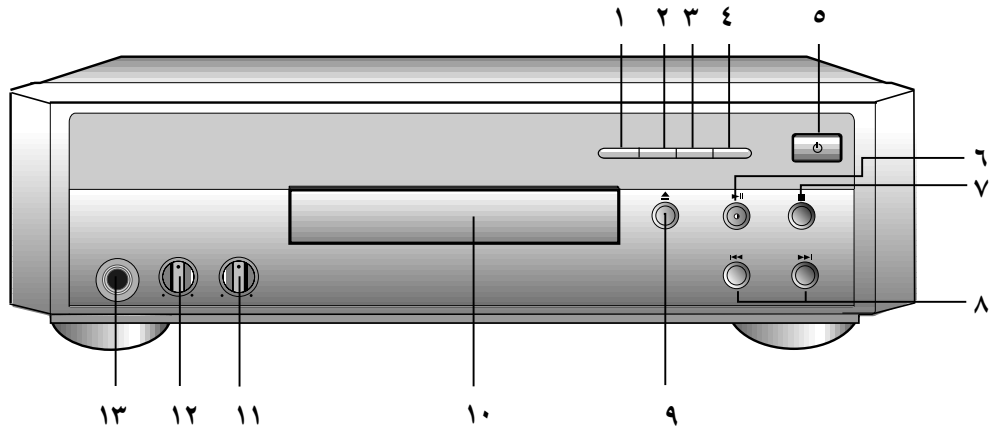

١. زر ♭ التحكم فى المفتاح
٢. زر # التحكم فى المفتاح
٣. زر إعادة التشغيل
٤. زر الصوت
٥. زر الاستعداد/التشغيل
٦. زر الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت)
٧. زر الأعادة (الإيقاف)
٨. أزرار السابق/التالي (التخطي/البحث)
٩. زر الفتح/الغلق
١٠. صينية القرص
١١. مقبض مستوى صوت الصدى الرقمي
١٢. مقبض مستوى صوت الميكروفون
١٣. مقبسا الميكروفون

اللوحة الخلفية

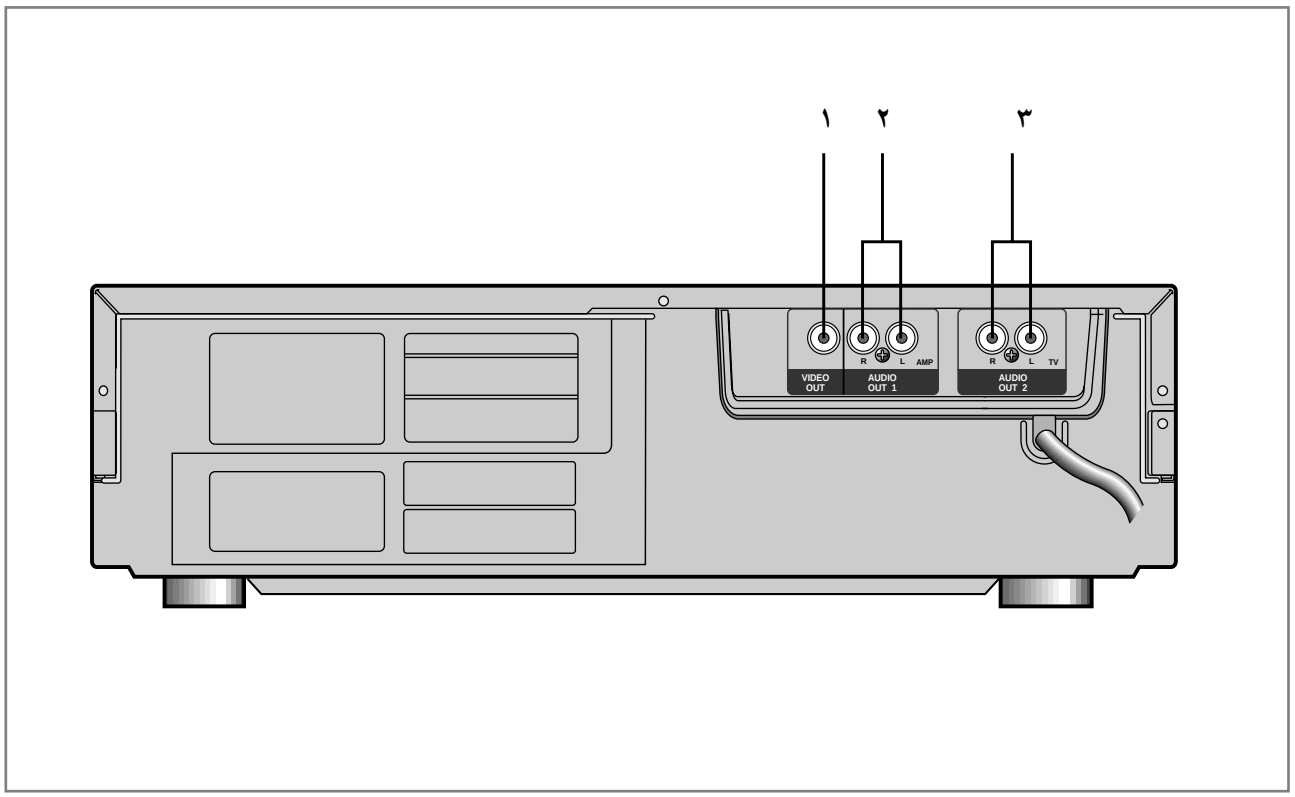

١. خرج الفيديو

– وصل إلى دخل الفيديو (VIDEO IN) لجهاز التلفزيون.

٢. خرج الأوديو (المضخم)

– وصل إلى دخل الأوديو (AUDIO IN) للمضخم المجسم.

٣. خرج الأوديو (التلفزيون)

– وصل إلى دخل الأوديو (AUDIO IN) لجهاز التلفزيون.

التوابع

تعليمات المالك	كيبل الأوديو	كيبل الفيديو	جهاز التحكم عن بعد
	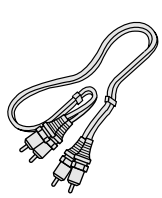	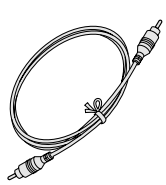	

جهاز التحكم عن بعد

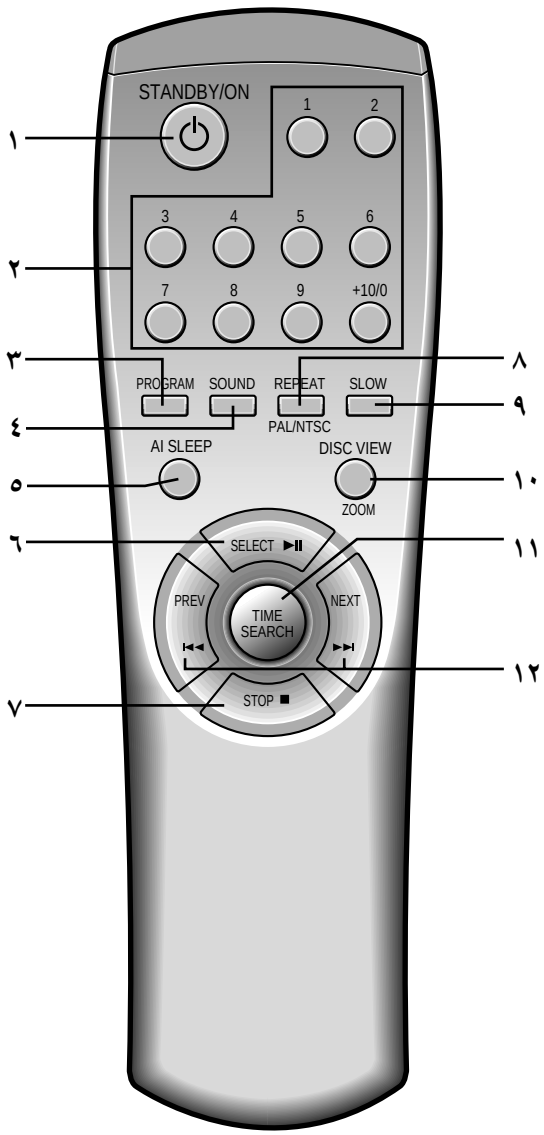

١. زر الاستعداد/التشغيل

٢. أزرار الأرقام

٣. زر البرنامج

٤. زر اختيار الصوت

٥. زر نوم عشـ

٦. زر الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت)

٧. زر الإيقاف (العودة)

٨. إعادة التشغيل/بال/ان تي اس سي

٩. البطيء

١٠. زر مشاهدة القرص/الزوم

١١. بحث الوقت (الذاكرة الاخرة)

١٢. زرا السابق/التالي (القفز)

لإدخال البطاريات

١ افتح غطاء حجيرة البطاريات.

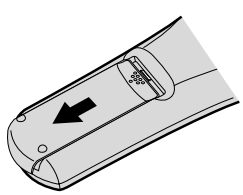

٢ ركب بطاريتين من الحجم الصغير "أيه أيه" مع الحرص على تركيبها حسب الأقطاب الموجبة والسابلة كما يظهر في حجيرة البطاريات.

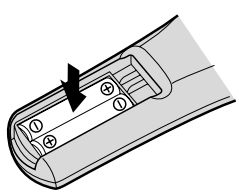

٣ اغلق غطاء البطاريات.

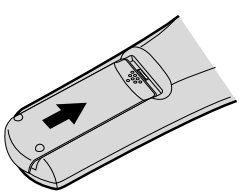

VCD وCDP + TV (القرص المدمج المرئي ومشغّل القرص المدمج + التلفزيون)

١. صل مقبس AUDIO OUT2 لـ VCD وCDP الى مقبس AUDIO IN للتلفزيون.
٢. صل مقبس VIDEO OUT لـ VCD وCDP الى مقبس VIDEO IN للتلفزيون.

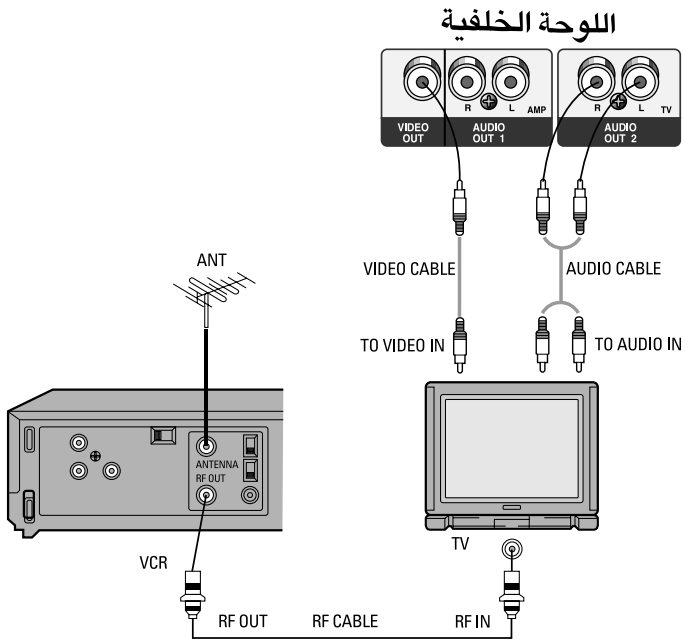

VCD وCDP + TV + AMPLIFIER (القرص المدمج المرئي ومشغّل القرص المدمج + التلفزيون + المضخم)

١. صل مقبس VIDEO OUT لـ VCD وCDP الى مقبس VIDEO IN للتلفزيون.
٢. صل مقبس AUDIO OUT1 لـ VCD وCDP الى مقابس AUX أو CD INPUT للمضخم.

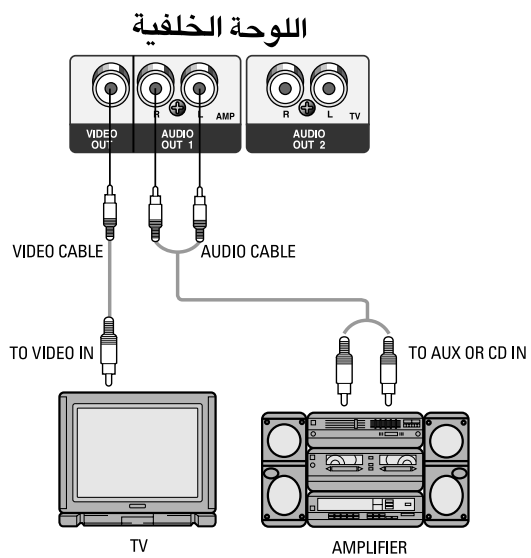

تشغيل قرص MP3

هذا الجهاز مشغّل VCD، CD الصوتي، CD-R، CD-RW، MP3-CD ولا يجهّز بوظيفة حفظ ملفات MP3.

كيفية تشغيل قرص MP3 مباشرة

١ **بعد إدخال قرص MP3 في المشغل، اضغط على زر الاختيار أو زر الرقم بعد القراءة.**

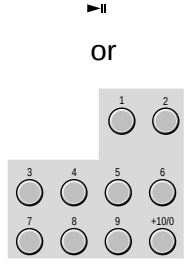

٢ **يمكن لك مشاهدة معلومات القرص على التلفزيون.**

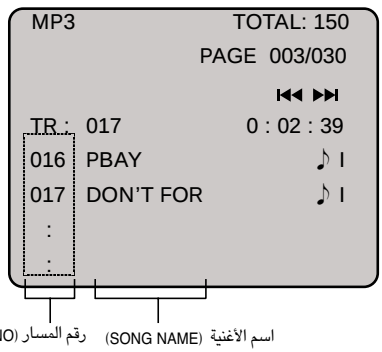

♪ I : يعرض ملف MP3

اختر زر رقم المسار واضغط على زر Select (الاختيار).

يتم عرض ٧ مسارات على شاشة تلفزيون PAL كل مرة :

يتم عرض ٥ مسارات على شاشة تلفزيون NTSC كل مرة.

ملاحظة

• تظهر أسماء الأغاني بالانجليزي والأعداد. لكن البيانات المجهولة تظهر بعلامة "–".

ما هو MP3؟

MP3 يرمز الى MPEG 1 layer 3. وMP3 طريقة فعالة لتخزين الموسيقى العالي الجودة أو المحتويات الصوتية الأخرى في جهاز الكومبيوتر الخاص بك. يمكن تصغير حجم ملفات MP3 بـ ٤/١ الى ٢٠/١ مقارنة مع حجم قرص مدمج تجاري، لكنها تحتفظ بنوعية الصوت الممتازة. ملفات MP3 لديها التمديد .MP3 عموما ويمكن استجلابها عن طريق الانترنت، أو يمكن إنتاجها لاستعمال شخصي بصورة قانونية من الأقراص المدمجة المفضلة التي اشتريتها.

كيفية تشغيل قرص MP3 على وضع القائمة

١ **بعد إدخال قرص MP3 في المشغل، اضغط على زر DISC VIEW (مشاهدة القرص).**

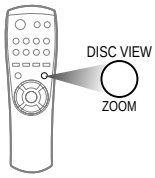

٢ **يمكن لك مشاهدة المعلومات التالية حول القرص على شاشة التلفزيون.**

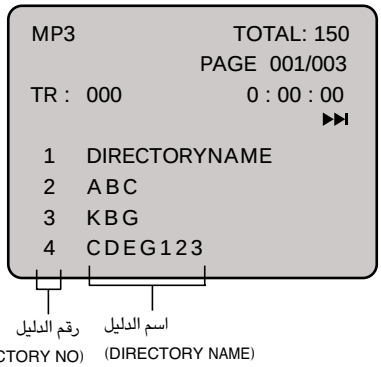

اختر رقم الدليل.

يمكن لك مشاهدة العرض التالي.

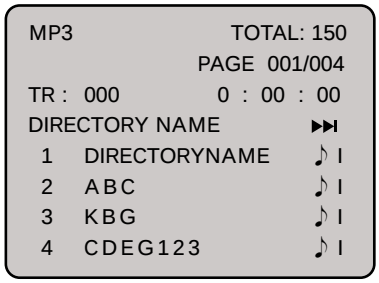

اختر رقم الأغنية ويمكنك الاستمتاع بالموسيقى.

للعودة الى القائمة السابقة

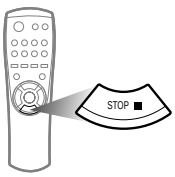

اضغط على زر RETURN (العودة).

• عندما تختار القائمة الخاطئة ويوشك على اختيار قائمة أخرى، اقبض على زر RETURN (العودة) لمدة أكبر من ثانية واحدة.

عندما تضغط على زر RETURN (العودة) لمدة قصيرة، قد يتوقف القرص تشغليه.

• عندما تريد إيقاف التشغيل، اضغط على زر RETURN (العودة) لمدة قصيرة.

كيفية تشغيل القرص المدمج المرئي بالإصدار ٢,٠

• قم بتشغيل زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

١ **اضغط على زر الفتح/الغلق (OPEN/CLOSE).**

• يتم إخراج الصينية.

٢ **أدخل قرصا مدمجا مرئيا واضغط على زر الفتح/الغلق (OPEN/CLOSE).**

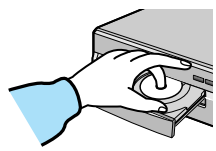

٣ **اضغط على زر الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت) (SELECT (PLAY/PAUSE)).**

• في الإصدار ١,١، لا تظهر قائمة القرص وتعمل وظيفة التشغيل .
• في الإصدار ٢,٠ فقط ، تظهر قائمة القرص .
• إذا ضغطت على مفتاح الرقم مباشرة في وضع الإيقاف، يبدأ تشغيل مسار الرقم المختار بدون صورة القائمة (وضع إيقاف PCB وإيقاف القائمة) .

مثلا) عند تشغيل القرص المدمج المرئي بالإصدار ٢,٠

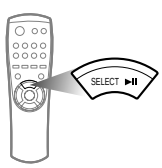

Main menu
1. The collection of videos
2. Videorche.
3. Music video
4. Movie
5. High definition static image

٤ **اختر رقما من القائمة واضغط عليه.**

مثلا) عندما يتم اختيار الرقم ١، جمع الفيديو

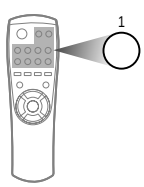

1. Prologue
2. Beauty of Korea
3. Beautiful landscape of the South Pacific Ocean
4. A woman's day

٥ **اختر رقما من القائمة واضغط عليه.**

مثلا) عندما يتم اختيار الرقم ٤ ، يوم لامرأة.

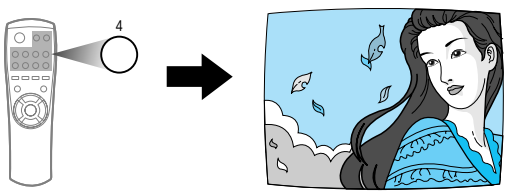

للرجوع إلى القائمة السابقة

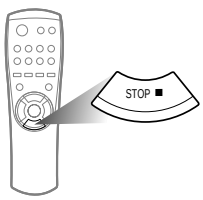

اضغط على زر الإعادة (RETURN).

• عندما يتم اختيار قائمة خطأ أو في حالة الرغبة في اختيار قائمة أخرى، اقبض على زر الإعادة (RETURN) لمدة أكثر من ثانية واحدة.

عندما تضغط على زر الإعادة (RETURN) في الإصدار ٢,٠ للقرص المدمج المرئي لمدة قصيرة، يتوقف تشغيل القرص.
• عندما تريد أن توقف التشغيل في الإصدار ٢,٠ للقرص المدمج المرئي، اضغط على زر الإعادة (RETURN) لمدة قصيرة.

عندما تضغط على زر التالي (NEXT)، تظهر القائمة التالية.
عندما تضغط على زر السابق (PREVIOUS)، تظهر القائمة السابقة.

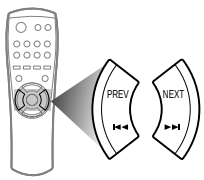

ملاحظة

في وضع القائمة

• لا تعمل وظائف البرنامج (PROGRAM) وبحث الوقت (TIME SEARCH) والإعادة (REPEAT) ومشاهدة القرص (DISC VIEW) والتقييم (SCORE).

كيفية اختيار أغنية أو فيديو بدون استعمال وظيفة القائمة.

• اختر رقم مسار من القرص واضغط عليه في وضع الإيقاف.
• عند تشغيل القرص المدمج بالإصدار ٢,٠ الذي لا توجد فيه شاشة القائمة أو لا يتم تشغيله، اضغط على زر الاختيار (SELECT) أو زر التالي (NEXT) لمشاهدة شاشة القائمة أو الشاشة التالية.

الحركة البطيئة

اضغط على زر البطيء (SLOW) على جهاز التحكم عن بعد عمل وظيفة التشغيل.

– لا تصدر الأصوات عند الضغط على زر البطيء (SLOW).

– تكون سرعة التشغيل البطيء نصف سرعة التشغيل العادي عندما تضغط على هذا الزر مرة واحدة.

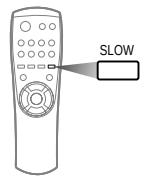

– تكون سرعة التشغيل البطيء ربع سر عة التشغيل العادي عندما تضغط على هذا الزر مرتين.

– تكون سرعة التشغيل البطيء ثمن سر عة التشغيل العادي عندما تضغط على هذا الزر ثلاث مرات.

– يتم إلغاء وظيفة التشغيل البطيء عندما تضغط على هذا الزر أبع مرات.

– يكتم الصوت في التشغيل البطيء.

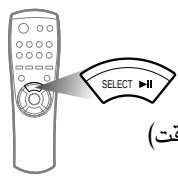

للرجوع إلى التشغيل العلاي

– اضغط على زر الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت) ((SELECT (PLAY/PAUSE).

طريقة اختيار NTSC/PAL

- اضغط على زر PAL/NTSC(REPEAT) لمدة ثانية واحدة أو أكبر في وضع الإيقاف. يمكن لك تساوق عرض الصورة على شاشة التلفزيون.

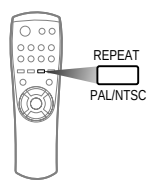

وظيفة نوم AI

- اضغط على زر AI SLEEP بعد إنهاء التشغيل، عندئذ تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا.

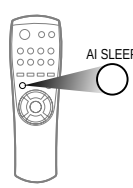



اختيار الصوت حسب رغبتك

عملية الاستعداد

١. اضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل).
(يضبط جهاز الأوديوبوضع الاستيريو أوتوماتيكيا)

٢. أدخل قرصا واضغط على زر التشغيل (PLAY).

اضغط على زر اختيار الصوت (SOUND SELECTOR).

– كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الصوت كما على نحو الموضح أدناه.

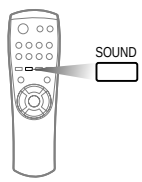

(REMOTE CONTROL)

	شاشة على جهاز العرض للتلفزيون	خرج الأوديو	
		القناة اليسرى	القناة اليمنى
الضغط الأول	القناة اليسرى	إشارة – L	إشارة – L
الضغط الثاني	القناة اليمنى	إشارة – R	إشارة – R
الضغط الثالث	القناة اليسرى/اليمنى	إشارة – L	إشارة – R

عند تشغيل CD-R أو CD-RW

يمكن تشغيل أقراص CD-R (قابلة للتسجيل) وCD-RW (قابلة لإعادة الكتابة) يحررها المستخدم اذا تمت "منجزة" سابقا.

◆ يمكن لك تشغيل أقراص CD-R أو CD-RW الأصلية الخاصة بك التي تم تسجيلها بتهيئة القرص المدمج الصوتي. (لكن، قد لا يتم تشغيلها على حسب خواصها أو حالات التسجيل.)

◆ قد لا يتم تشغيل بعض أقراص CD-R أو CD-RW في هذا المشغل، بسبب خواصها، خلل أو بقعة عليها أو اذا كانت عدسة المشغّل متسخة.

◆ قد تطلب أقراص CD-RW وقت القراءة الطويل. (يرجع ذلك الى أن انعكاس أقراص CD-RW أقل من اقراص مدمجة عادية.)

وظيفة مشاهدة القرص

• يمكن استعمال وظيفة عرض الموسيقى أو الفيديو الذي تريد مباشرة بدون استخدام وظيفة القائمة (وضع الإصدار ٢،٠). يمكن استعمال هذه الوظيفة في وضع إيقاف القائمة في الإصدار ١,١ والإصدار ٢،٠.

مشاهدة المسار

• تشغّل هذه الوظيفة في وضع الإيقاف.
• تستعمل هذه الوظيفة لعرض المسارات التسعة الأولى.
مثلا) الإصدار ١,١ للقرص المدمج

١ **اضغط على DISC VIEW (مشاهدة القرص) في وضع الإيقاف.**
• تقدّم ٩ مسارات مع الصوت.

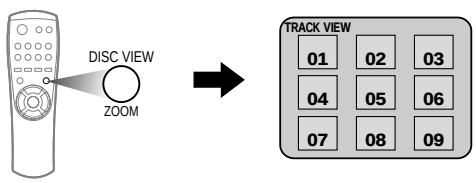

٢ **اضغط على زر DIGIT (الأعداد) لاختيار مشاهدة المسار.**
• يتم عرض المسار المختار على الشاشة الصغيرة مع الصوت.
مثلا) عند اختيار رقم ٤.

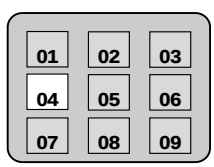

٣ **اضغط على زر SELECT (PLAY/PAUSE)**
(الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت)).
• يتم العرض على الشاشة الكاملة.

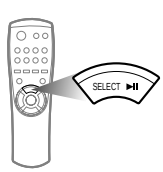

عند إلغاء وظيفة مشاهدة المسار

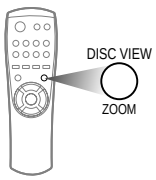

أعد الضغط على زر مشاهدة القرص (DISC VIEW).
• إذا تم التشغيل في الحالة الأصلية.

عندما يصل رقم المسارات إلى أكثر من عشرة

• اضغط على زر التالي (NEXT) لمشاهدة المسار التالي.
اضغط على زر السابق (PREVIOUS) مشاهدة المسار السابق.
مثلا) إذا كان لدي القرص ١٤ مسارا.

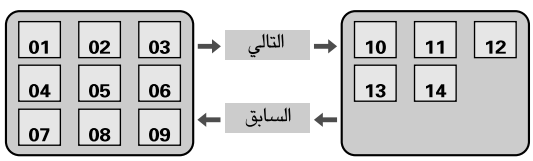

عند الضغط على زر الرقم
+10
0
1
يظهر المسار الحادي عشر على الشاشة الصغيرة .
عند الضغط على زر الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت) (SELECT (PLAY/PAUSE)) ، يعرض في الشاشة الكاملة .

وظيفة مشاهدة القرص

مشاهدة الفهرس

• تعمل هذه الوظيفة ويعرض المسار في حالة التشغيل في نفس الوقت ولذلك هذه الوظيفة مناسبة البحث عن الفيديو الذي تريده.

١ **اضغط على زر التشغيل (PLAY) للتشغيل.**

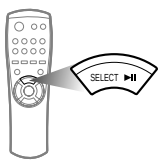

٢ **اضغط على زر مشاهدة القرص (DISC VIEW).**

• يتم العرض المنقسم الى تسعة أجزاء متساوية مع الصوت المناسب.

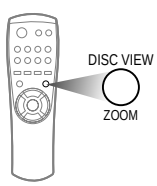

٣ **اضغط على زر DIGIT (الأعداد) لتشغيل رقم الجزء المطلوب.**

• يتم العرض من الجزء المختار بالشاشة الكاملة.

وظيفة إعادة التشغيل

• شغل جهاز التلفزيون.
• أدخل قرصا وشغله.

١. لإعادة تشغيل مسار واحد

اضغط على زر إعادة التشغيل (REPEAT).

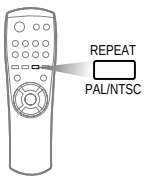

• يضيء مؤشر "REPEAT" الذي يشير إعادة تشغيل المسار ويتم تشغيل المسار باستمرار.

لإعادة تشغيل قرص واحد

اضغط على زر إعادة التشغيل (REPEAT) مرتين.

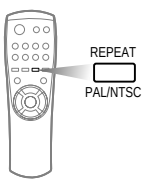

• يضيء مؤشر " REPEAT" الذي يشير إعادة تشغيل القرص ويتم تشغيل القرص باستمرار.

ملاحظة

• يتم إلغاء وظيفة إعادة التشغيل عندما تضغط على زر Open/Close (الفتح/الإغلاق).
• تضغط على هذا الزر، تتغير الأضواء.

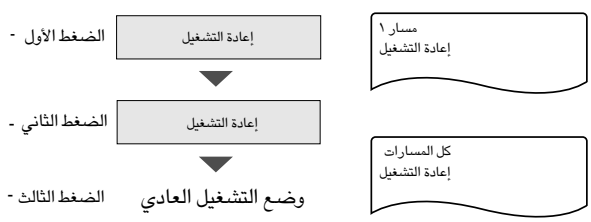

وظيفة البرنامج

• باستخدام هذه الوظيفة يمكن لك أن تبرمج حتى ٣٠ مسارا في وضع الإيقاف.

مثلا) لبرمجة مسار الرقم ٤ لقرص الرقم ٢.

١ اضغط على زر البرنامج (PROGRAM).

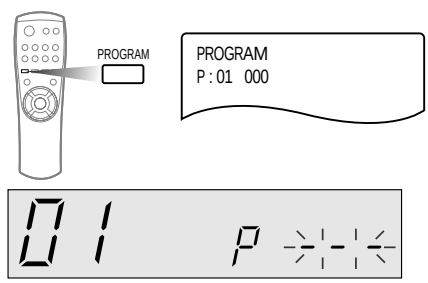

٢ اضغط على رقم المسار الذي تتم البرمجة عليه.

• اضغط على أزرار الأرقام.
مثلا) اختر المسار ٤.

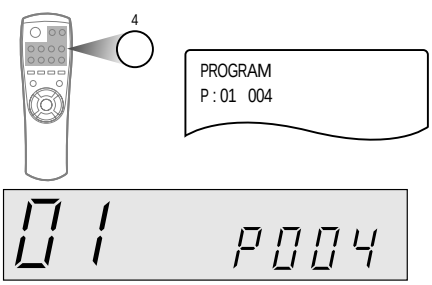

٣ في ثانية

• بعد خطوة ٢، يجب أن تضغط على زر PROGRAM (البرنامج) مرة ثانية، وبعد ذلك تتم برمجة الرقم المختار (04).
• يمكن برمجة حتى ٣٠ مسارا عن طريق تكرار خطوة ٢ وخطوة ٣.

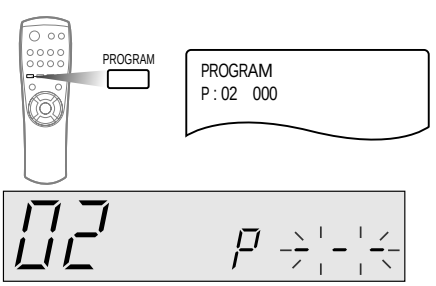

٤ اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت (PLAY/PAUSE).

• تتم البرمجة، ويشغل المسار الأول للبرنامج.
• عند الضغط على زر السابق/التالي (PREVIOUS/NEXT)، يتم تشغيل المسار المبرمج السابق أو التالي.

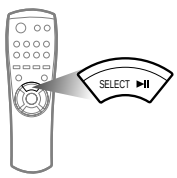

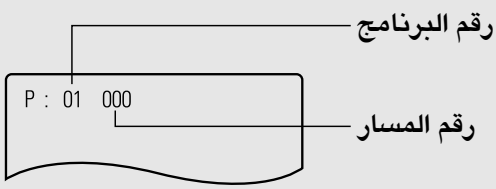

ملاحظة

• إذا تم الضغط على زر البرنامج (PROGRAM) عند البرمجة، لا تجري عملية البرمجة . اضغط عليه مرة أخرى للمتابعة.
• للخروج من وظيفة البرنامج، اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق)، أو اضغط على زر STOP (الإيقاف) مرتين.

وظيفة الزوم

• تعمل هذه الوظيفة في وضع تشغيل القرص المدمج المرئي فقط..

١ اضغط على مفتاح DISC VIEW/ZOOM (مشاهدة القرص/الزوم) لمدة ثانية واحدة أو أكبر لتحويل الشاشة الى الزوم ٢ط.

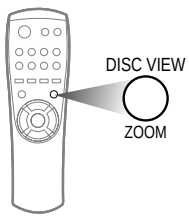

٢ في شاشة الزوم ٢ط، اضغط على مفتاح DISC VIEW/ZOOM (مشاهدة القرص/الزوم) لمدة ثانية واحدة أو أكبر مرة ثانية لتحويل الشاشة الى الزوم ٤ط.

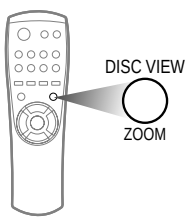

٣ في خطوة رقم ١ أو رقم ٢ أعلاه، اضغط على مفتاح ■ ، ▶II ، ▶▶I ، I◀◀ لتحريك الشاشة الى يسار، يمين، أعلى أو أسفل.

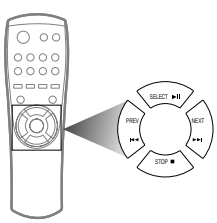

٤ في الزوم ٤ط، اضغط على زر DISC VIEW/ZOOM (مشاهدة القرص/الزوم) لمدة ثانية واحدة أو أكبر، ويتم عرض الصورة العادية.

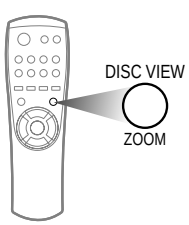

وظائف البحث

• **شغل جهاز التلفزيون.**
• **أدخل قرصا وشغله.**

البحث بسرعة عالية

• تستعمل هذه الوظيفة لبحث موقع القرص المرغوب فيه.

اضغط واقبض على زر البحث (SEARCH) عند التشغيل.

• اقبض على زر السابق/التالي (PREVIOUS/NEXT) على اللوحة الأمامية لمدة أكثر من ثانية واحدة.
(مثلا :)

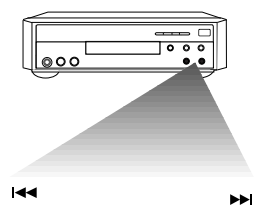

الوحدة

للتشغيل العادي

القفز

• عند إطلاق سراح الزر المضغوط، يعيد إلى وضع التشغيل العادي.
الضغط على زري السابق/التالي (PREVIOUS/NEXT) (⏭، ⏮).
• الضغط على زري السابق/التالي (PREVIOUS/NEXT) (⏭، ⏮) على اللوحة الأمامية باستمرار لمدة ثانية واحدة.
• عند الضغط على زري السابق/التالي (PREVIOUS/NEXT) ، يتقدم إلى المسار السابق/التالي بسرعة.
• عند الضغط على زر "⏮" ، يعيد إلى بداية المسار الذي يجري تشغيله حاليا. إذا ضغطت عليه مرة ثانية، يعيد إلى المسار السابق.
• تنقل الصورة إلى بداية المسار التالي كلما تضغط على زر "⏭".
• عند الضغط على زري السابق/التالي (PREVIOUS/NEXT) في حالة تشغيل قرص مثل قرص فيلم، يتقدم إلى الأمام أو الخلف لمدة ٥ دقائق بسرعة.

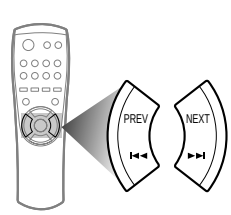

ملاحظة

في حالة البحث بسرعة عالية

• عند بحث قرص مدمج، ينخفض مستوى الصوت ويتقدم بسرعة.
• إذا لم تعمل وظيفة البحث بسبب الضوضاء، أطلق سراح الزر مؤقتا واضغط عليه مرة أخرى.
• عند إلغاء وظيفة البحث للقرص المدمج المرئي ، فقد تظهر الشاشة الفسيفسائية أو تتقدم الشاشة بسرعة أبطأ من الصوت لمدة قصيرة.
• اذا اخترت "SCAN" أثناء تشغيل قرص ٣آند، لا تستمع الى الصوت.

بحث الوقت

١ اضغط على زر بحث الوقت (TIME SEARCH).

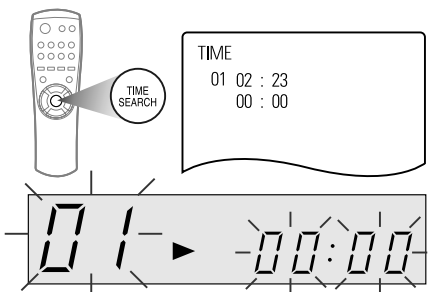

٢ ادخل الوقت بواسطة الضغط على أزرار الأرقام.

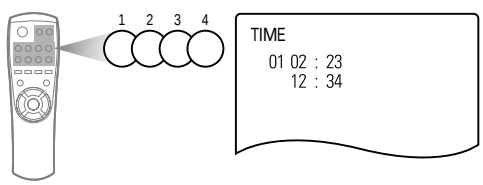

٣ اضغط على زر ►II SELECT(الاختيار).

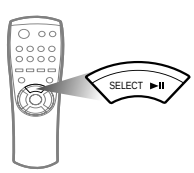

ملاحظة

١. إذا كان الوقت الذي أدخلته أكبر من كل وقت تشغيل القرص، لن يتم إدخال الوقت.
٢. إذا كان الوقت الذي أدخلته أكبر من وقت المسار، سيتم تشغيل المسار التالي.
٣. تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع التشغيل.
٤. تعمل هذه الوظيفة فقط لوضع إيقاف القائمة للقرص المدمج المرئي.

وظيفة الذاكرة الأخيرة

-عندما تضغط على زر STOP (الإيقاف) أو STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي، يتم تخزين موقع التشغيل متقدما قليلا في الوقت الحالي أو المسار في ذاكرة الجهاز.
-يمكن لك وجود الموقع أو المسار المذكر بسهولة عن طريق الضغط على زر TIME SEARCH.

طريقة

-عندما تضغط على زر STOP (الإيقاف) أو STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) لإقاف التشغيل.

-اضغط على زر TIME SEARCH وسوف يبحث هذا المشغّل عن الموقع الأصلي.

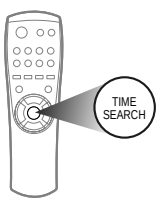

ملاحظة

١. تعمل وظيفة الذاكرة الأخيرة دائما في وضع إيقاف القائمة حتى لو كان الوضع الأخير هو وضع تشغيل القائمة.
٢. إذا ضغطت على زر الإيقاف (STOP) وزر الفتح (OPEN)، سيتم إلغاء هذه الوظيفة.

وظيفة كاراوكي (KARAOKE)

• **شغل جهاز التلفزيون.**
• **أدخل قرصا وشغله.**

١ وصل الميكروفون.

• يظهر التحكم بالمفاتيح على الشاشة.

KEY ↳

٢ أدخل قرصا واختر مسارا مرغوبا فيه.

• أخرج الصينية بواسطة الضغط على زر الفتح/الغلق (OPEN/CLOSE) وأدخل قرصا واغلق الصينية.

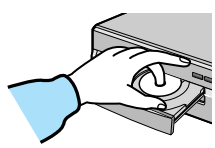

٣ استعمل الميكروفون.

• يمكن استعمال الميكروفونين في نفس الوقت.
(مثلا :)

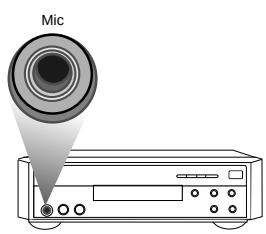

(الوحدة)

وظيفة التحكم بالمفاتيح

• تاكد من وضع كاراوكي.

اضغط على زر التحكم بالمفاتيح

• اضغط على زر التحكم بالمفاتيح (KEY CONTROL) لضبط المفتاح لملائمة صوتك.
(التحكم بالمفاتيح ذو الـــ ١٥خطوة)

KEY ↳

مثلا) عند الضغط على #:

KEY # 1

يتلاشى العرض على الشاشة خلال ٣ ثوان.

مثلا) عند الضغط على # مرة أخرى

KEY # 2

ملاحظة

• اعتمادا علىنوع القرص المدمج المرئي بالإصدار ٢,٠ ، فقد لا تعمل وظيفة التحكم بالمفاتيح في الصورة الثابتة.
• يتم تشغيل هذه الوظيفة في وضع القرص المدمج المرئي فقط.

اضبط الصدى الرقمي.

– يضاف الصدى إلى صوتك حتى تشعر بأنك تغني على المسرح .
اضبطه كما تريد.
(مثلا :)

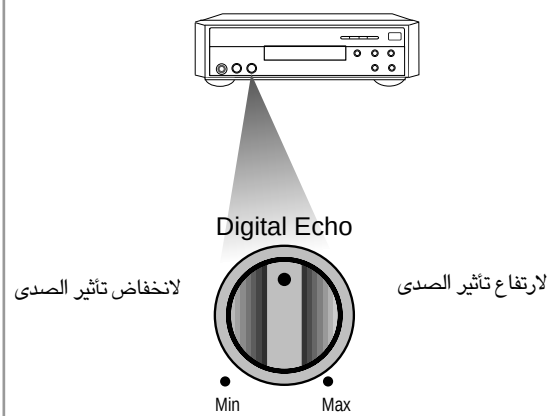

(الوحدة)

لخفض أو رفع مستوى صوت المكروفون

• ادر إلى اليمين لخفض مستوى الصوت.
ادر إلى اليسار لرفع مستوى الصوت.
(مثلا :)

(الوحدة)

في حالة حدوث ضوضاء

– اخفض مستوى الصوت للميكروفون.
– غير الاتجاه الذي يواجهه الميكروفون.
– حرك الميكروفون بعيدا عن مكبر الصوت.

تحري الخلل وإصلاحه

الظاهرة	افحص واتخذ التدابير
الصينية لا تخرج.	– افحص ما إذا شغلت الطاقة الكهربائية.
لا يشغل الجهاز.	– افحص ما إذا تم إدخال قرص.
الصينية تخرج.	– افحص ما إذا تم تلوث قرص أو تلفه. أزل القرص ونظفه وأدخله مرة أخرى. – افحص ما إذا وضع القرص بصورة صحيحة.
يكتم الفيديو أو الأوديو، أو يتم إخراج الصينية بعد ٢-٥ ثوان.	– افحص التكثيف في الجهاز. – أزل القرص واترك الجهاز مع تشغيل الطاقة الكهربائية لمدة ساعة حتى ساعتين. سيعمل الجهاز بعد إخلاء التكثيف فقط.
تظهر الصورة متأخرة عند الضغط على زر الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت).	– يسبب الضغط المتكرر على أزرار التشغيل/الإيقاف/الفتح زيادة الحرارة في محرك جهاز تحريك القرص، وتعمل دائرة الحماية حتى يصبح المحرك باردا.
لا تظهر صورة الفيديو بالرغم من أن القرص تدور.	– افحص ما إذا تم تشغيل الطاقة الكهربائية. – افحص ما إذا كان التوصيل سليما. – افحص ما إذا كان الجهاز غير متصل بالتيار.
تهتز الصورة عموديا.	– قد تهتز الصورة مؤقتا عند الانتقال من الليل إلى النهار.
نوعية صور أقراص معنية غير جيدة ومهتزة.	– افحص ما إذا تلف القرص أو تشوه. – افحص ما إذا تلوث القرص.
تأخذ وظيفة القفز أو البحث أوقات أكثر مما ينبغي.	– تحتاج بعض الأقراص إلى وقت أكثر لقراء ة المعلومات عليها. – افحص القرص.
يبحث "بحث الوقت" وقتا مختلفا.	– افحص ما إذا تلوث القرص أو تشوه. – عندما تهتز الصورة، فقد يتلوث القرص ويتشوه بسبب سوء الوظيفة . نظف القرص.
بعد الضغط على رز الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت)، تظهر الصورة متأخرة.	– إذا تكرر تشغيل وظائف التشغيل/الإيقاف/الفتح/تغيير القرص خلال مدة قصيرة، تتم زيادة الحرارة في محرك جهاز تحريك القرص. لا يدور القرص حتى يكون المحرك باردا. هذه الظاهرة عادية. انتظر عدة دقائق حتى يكون المحرك باردا.
يدور القرص جيدا، لكن لا توجد صورة على الشاشة. يمكن لك مشاهدة الصورة على الشاشة، لكن النوعية غير جيدة وتهتز الصورة.	– افحص ما إذا تم تشغيل الطاقة الكهربائية. – افحص ما إذا كان التوصيل جيدا. – افحص ما إذا كان القرص في حالة جيدة.
لا يوجد الصوت.	– افحص ما إذا وضع القرص منقلبا. – ادخل القرص وعلى وجهه العلامة إلى أعلى. – افحص ما إذا تشوه القرص بشكل شديد. نظف القرص.

عندما يعرض الفيديو من خلال الجهاز

– المصدر: القرص المدمج المرئي
– العرض: شاشة التلفزيون

وضع الجهاز	نظام التلفزيون	القرص	العرض	الملاحظة
بال (PAL)	بال (PAL)	بال	حسن	بال ٥٠ هرتز
		ان تي اس سي	حسن	بال ٥٠ هرتز
	ان تي اس سي (NTSC)	بال	غير جيد	عدم التزامن
		ان تي اس سي	غير جيد	عدم التزامن
ان تي اس سي (NTSC)	بال (PAL)	بال	غير جيد	لا يوجد اللون
		ان تي اس سي	غير جيد	لا يوجد اللون
	ان تي اس سي (NTSC)	بال	حسن	
		ان تي اس سي	حسن	ان تي اس سي ٦٠ هرتز

* قد تنجم مشاكل في اللون والتزامن حسب جهاز التلفزيون.

المعلومات العامة حول القرص

المعلومات العامة حول القرص

القرص المدمج ٨ سم (٣ بوصات)	الأوديو الرقمي (على الأقصى ٢٠ دقيقة) فردي
القرص المدمج ١٢ سم (٥ بوصات)	الأوديو الرقمي (على الأقصى ٧٤ دقيقة) فردي
القرص المدمج المرئي (٧٤ دقيقة) ١٢ سم (٥ بوصات)	الأوديو والفيديو الرقمي (على الأقصى ٧٤ دقيقة) فردي

العناية بجهاز التشغيل والأقراص

العناية بالأقراص

استعمل قماشا ناعما وجافا للتنظيف.

نظف القرص بمادة منظفة محايدة مخففة بالماء وامسح من الداخل إلى الخارج باستخدام قماش جاف.

ضع القرص بعيدا عن ضوء الشمس المباشر أو مصادر السخونة.

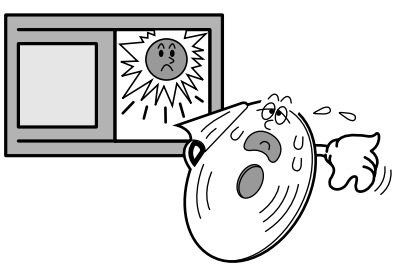

ضع القرص في مكان خال من الغبار.

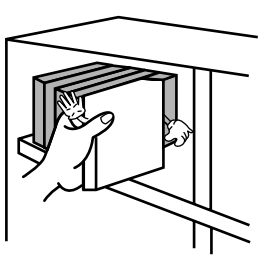

العناية بجهاز التشغيل والأقراص

تنظيف جهاز التشغيل

– استخدم قماشا ناعما أو ملحقات إزالة الغبار في المكنسة الكهربائية من أجل نفض الغبار من سطح جهاز التشغيل ولإزالة الغبار من فتحات التهوية على الجزء الأعلى والخلف والجانبين وأسفل الصندوق.

– تتعرض السطوح البلاستيكية الحفر بسهولة ويمكن تشويهها بالكحول والمواد المختلفة المسببة للذوبان.
تجنب الاستعمال المفرط للمواد الملمعة الزيتية لأن المواد المستخدمة في الجهاز ملية المسام مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والفضلات.

العناية بالقرص

معاملة الأقراص

– عند إدخال الأقراص أو إز التها، لا تلمس سطح التشغيل.

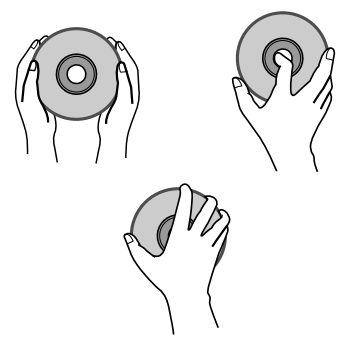

لا تقوم بتشغيل الأقراص المكسورة أو المشوهة.

– أبدا لا تشغل الأقراص المكسورة أو المحفورة أو المشوهة.
قد يتلف هذا جهاز التشغيل أو يؤدي إلى تعطله.

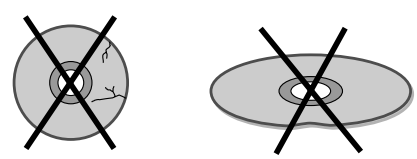

المواصفات

المواصفات العامة			– استهلاك الطاقة الكهربائية : ٨،٥ واط – الورن : ٣،٧ كلج – الأبعاد : ٤٢٠(عرض) × ٣٣٤(عمق) × ١١١(ارتفاع) مم – درجة حرارة التشغيل : +٥°C~+٣٥°C (٤١°F~٩٥°F)
طريقة الاستعمال			ان تي اس سي / بال
القرص المدمج	١٢ سم	فردي	٧٤ دقيقة
	٨ سم	فردي	٢٠ دقيقة
القرص المدمج المرئي	١٢سم	الأوديو + الفيديو	٧٤ دقيقة
	فردي		
MP3	١٢ سم	منفرد	– تهيئة التشغيل هي MPEG1 LAYER3 – عينة التردد : 44.1 كيلوهرتز – اسم تمديد الملف : MP3.
خرج الفيديو			– مستوى الخرج : ١Vp-p (٧٥ اوم حمولة) قناتين
خرج الأوديو			– قناتان (يمنى/يسرى) – مستوى الخرج ١ : ٢ Vms (١ KHz ، ٠ dB) – مستوى الخرج ٢ : ٠،٥ Vms (١ KHz ، ٠ dB) – ميزات الأوديو : إجابة التردد : ٢٠ Hz – ٢٠ KHz إشارة إلى الضوضاء : ٨٥ dB كل التشويه التوافقي : ٠،١٪ (في ١ KHz ، ٠ dB)

عندمـا تحتاج إلى الخدمـات

لاتتردد في الاتصال بمركز الخدمات
والصيانة مع اسمك وعنوانك ورقم التليفون
في حالة حدوث أية مشكلة في جهازك.

SAMSUNG
ELECTRONICS

AH68-10333M